




WIDOK Z PRZODU

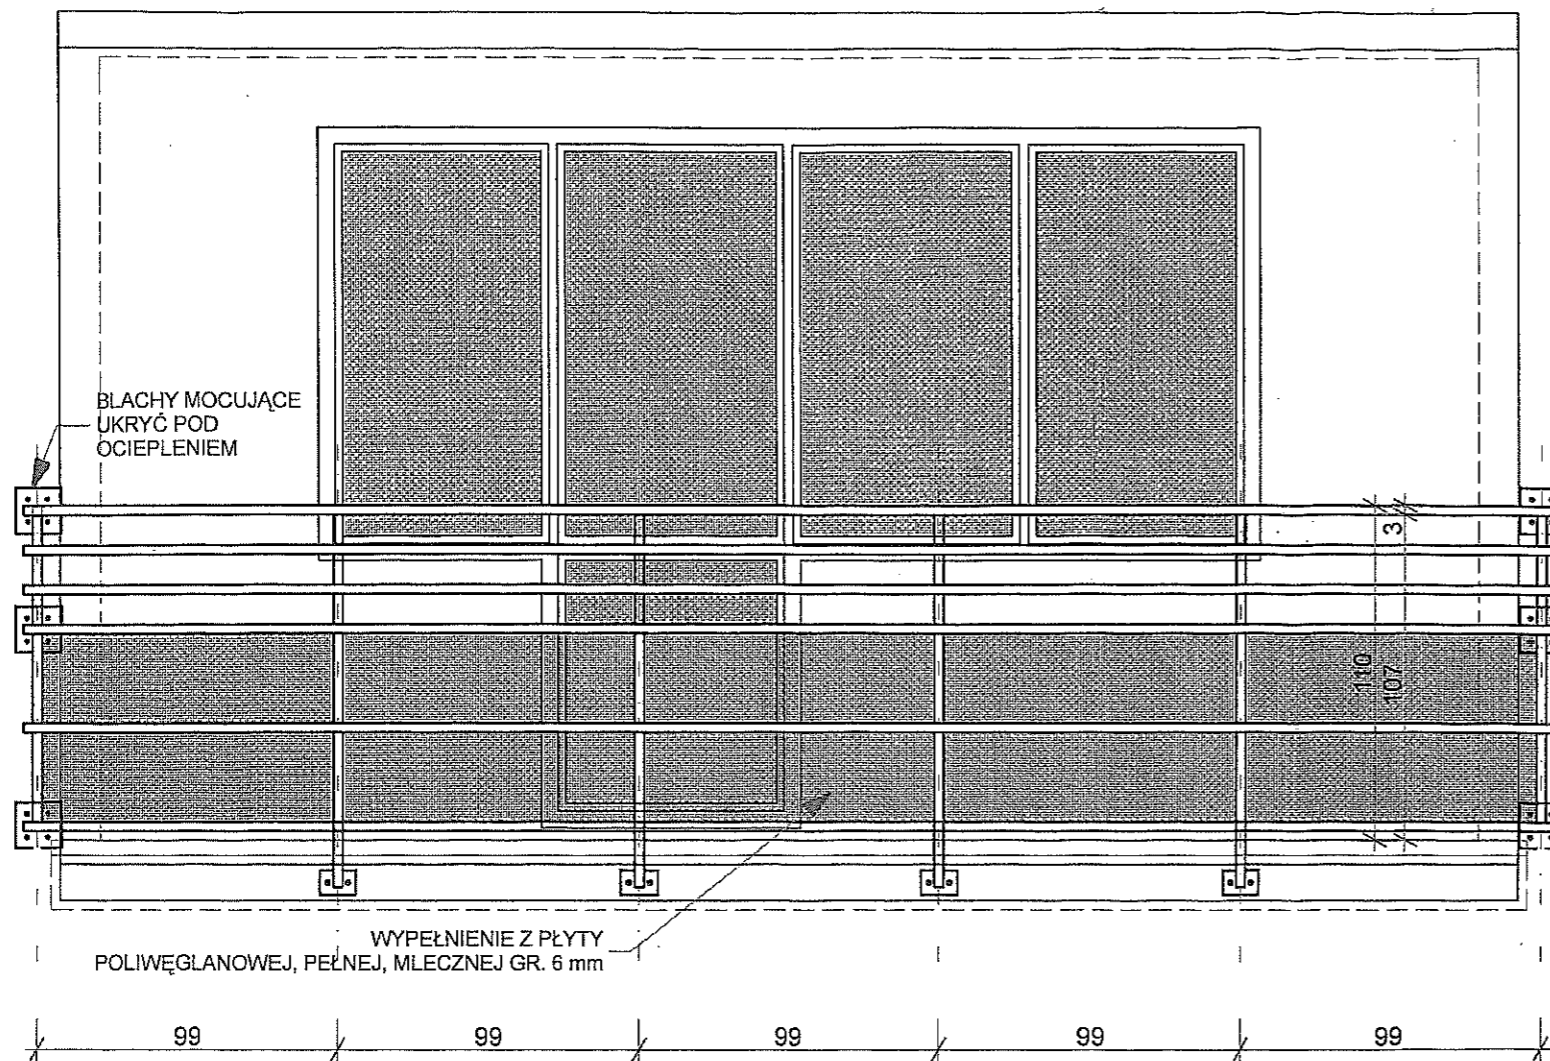


PRZEKRÓJ A-A

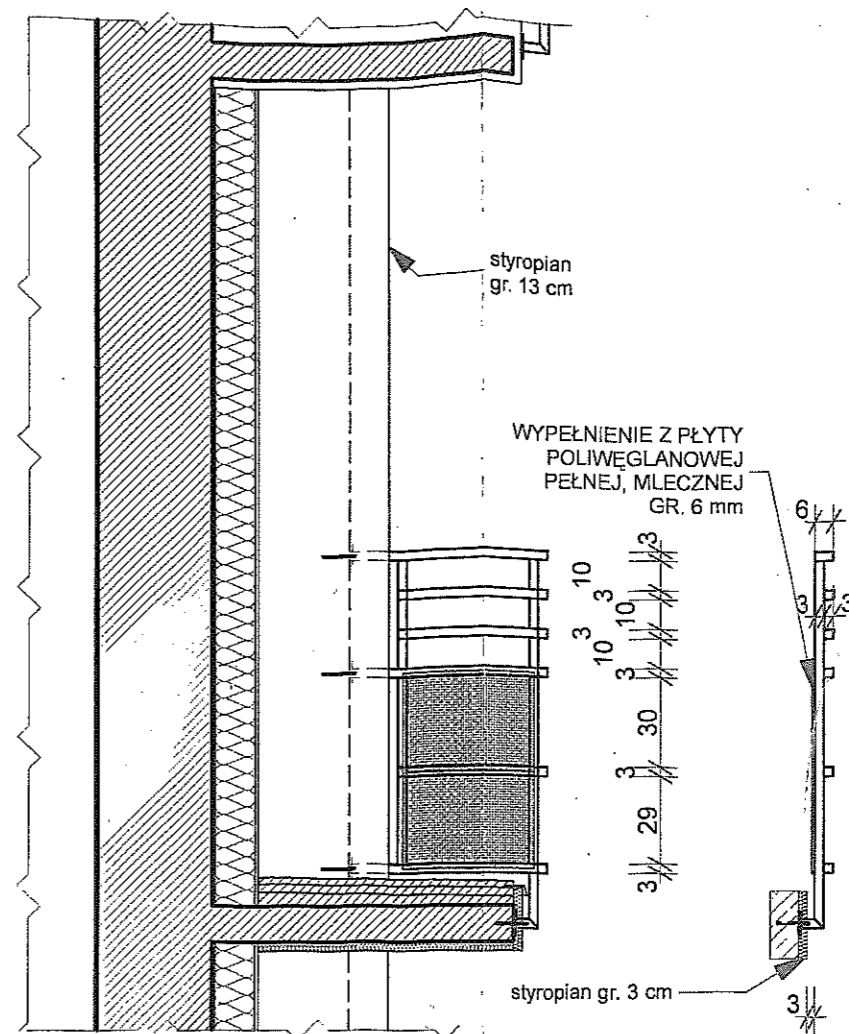

WIDOK Z BOKU

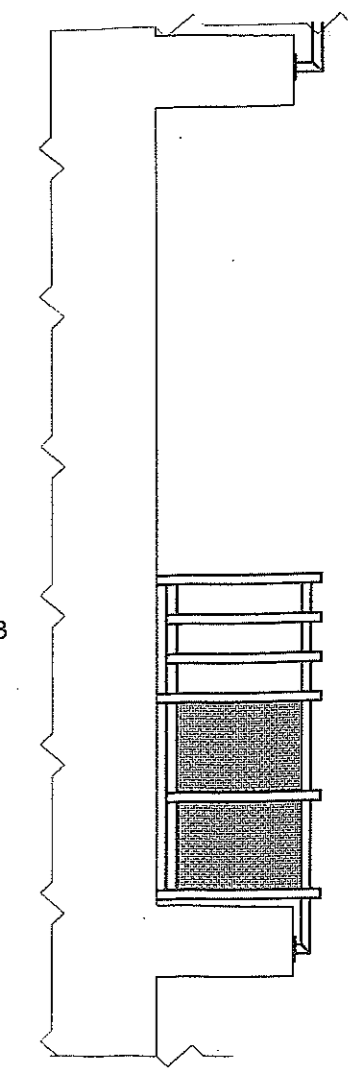

WIDOK Z GÓRY

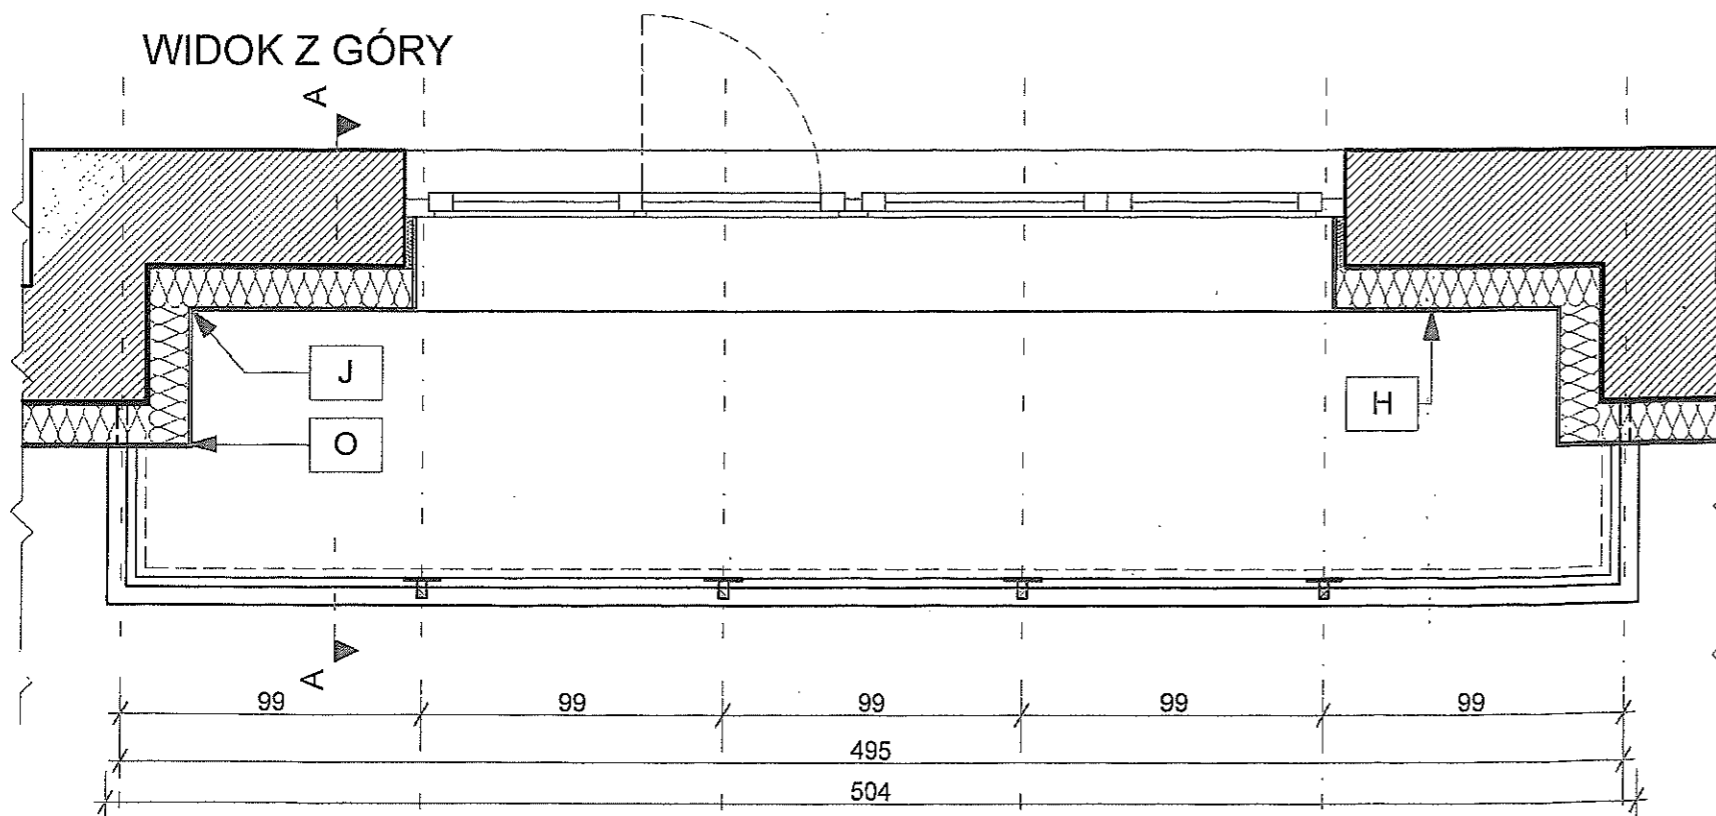

UWAGI:

1. Przed wykonaniem balustrad sprawdzić wymiary poszczególnych płyt balkonowych.
2. Wymiary wszystkich elementów dotyczących balustrad sprawdzić na budowie i skorygować po pomiarach.
3. Wysokość balustrady - 110 cm nad poziomem płyty balkonowej.
4. Balustrady wykonać jako spawane elementy warsztatowe, wszystkie spoiny wykonać jako ciągłe tak, aby zamknąć profile rurowe. Spoiny pachwinowe i czołowe - 3 mm.
5. Wypełnienie balustrad i przepierzeń - płyty poliwęglanowe, pełne, mleczne gr. 6 mm.
6. Mocowanie do ścian za pomocą kotew wklejanych.
7. Remont płyt balkonowych- rys nr 14.
8. Kolor balustrad: grafit, RAL 7024.

Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy wypełnieniami balustrady - 12 cm.

PRZED ZAMÓWIENIEM BALUSTRAD SPRAWDZIĆ WYMIARY NA MIEJSCU!